


АЛВР.741134.003СБ

$\sqrt{Rz80}$

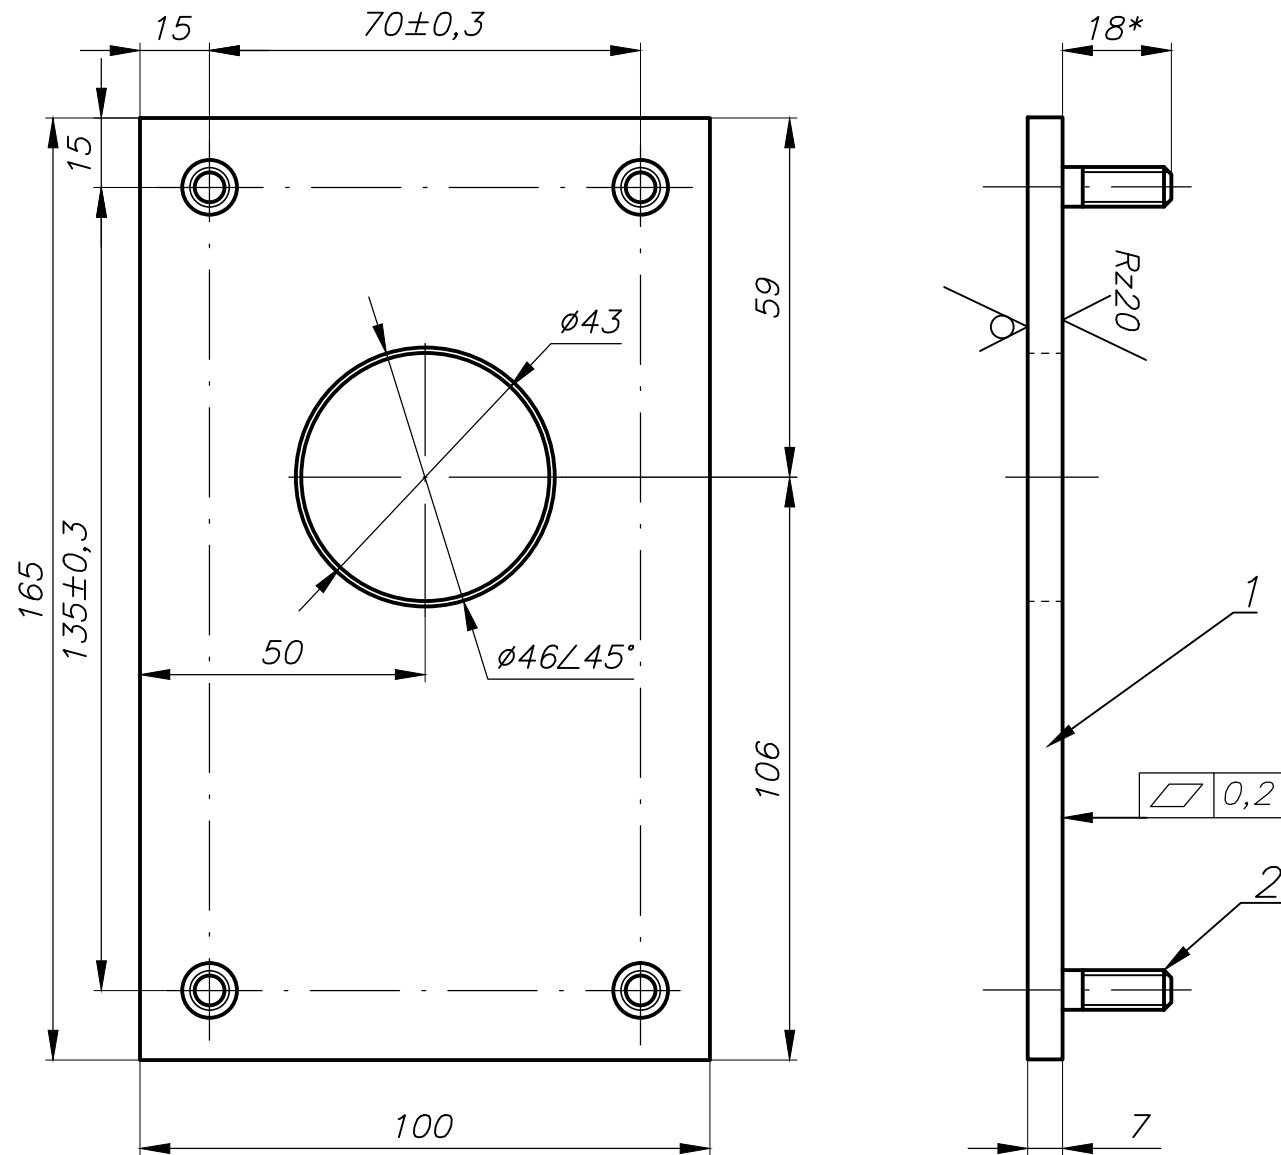

1. \* Размер для справок.
2. 4 шпильки приварить по EN ISO 14555-05.
3. Покрытие: Ц.Хр.9.
4. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.70.015.
5. После приварки подставки по месту допуск плоскостности должен быть не более 0,3мм.

АЛВР.741134.003СБ

Подставка

АЛЗ/800-3400; АЛЗ/800-3400Н.

Лит.	Масса	Масштаб
00, А	0,9*кг.	1:1,5
Лист	Листов 1	
000 "Лаборатория радиосвязи"		

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A4			АЛВР.741134.003СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
A4	1		АЛВР.741134.003	Основание	1	
				Стандартные изделия		
	2			Шпилька приварная EN ISO 13918 PD M8x20-4,8	4	

АЛВР.741134.003

Подставка  
АЛЗ/800-3400

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Морозов			07.03.12
Пров.	Ланг			07.03.12
Н. контр.				
Утв.	Посевич			07.03.12

Лит.	Лист	Листов
00, А		1
000 "Лаборатория радиосвязи"		